

SAMSUNG


النظام المكوّن المصغّر تشغيل MP3-CD/CD-R/RW MM-T5

دليل التعليمات



تنبيهات من أجل السلامة

المنتج من الليزر من الصف ا



تحذير
خطر الإصابة بالصدمات
الكهربائية لا تفتح

تحذير:

لا تفتح الغطاء الخلفي للتخفيف من خطر
الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي
جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء
استدعاء الفني المختص بالخدمة.



هذه العلامة تد على الفولط الخطير الذي قد يسبب صدمة كهربائية في الوحدة.



هذه العلامة تذكرك بتعليمات التشغيل والصيانة الهامة المصاحبة للجهاز.

المنتج من الليزر من الصف ا

جهاز تشغيل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر
من الصف ا.

استخدام الضوابط، التحكيمات أو أداء الإجراءات في الحالات
الغير مبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطر.

تحذير-تجنب التعرض لأشعة الليزر الغير مرئية عند الفتح
وعند إدخال الغلاقات الباطلة.

تنبيه: لتخفيف خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية لا
تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة
للقابس في الثقب العريض إدخالاً تاماً.

المحتويات

♦ تنبيهات من أجل السلامة

♦ تركيب النظام المدمج المصغر

- ٢..... منظر اللوحة الأمامية.
- ٤..... جهاز التحكم عن بعد
- ٥..... منظر اللوحة الخلفية
- ٦..... أين تضع النظام المكون المصغر.
- ٧..... كيفية توصيل النظام الى الطاقة الكهربائية.
- ٧..... تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد
- ٨..... التوصيل بمصدر خارجي
- ٨..... توصيل مكبرات الصوت
- ٩..... كيفية توصيل هوائي AM (الموجة المتوسطة)/ LW (الموجة الطويلة)
- ٩..... كيفية توصيل هوائي FM (اف ام)
- ١٠..... ضبط الساعة.

♦ جهاز تشغيل القرص المدمج

- ١٠..... لإعادة تشغيل القرص المدمج/قرص مدمج – MP3
- ١١..... حول تشغيل CD-R/RW
- ١١..... اختيار المسار
- ١١..... اختيار الألبوم والمسار لقرص مدمج – MP3
- ١١..... وظيفة تشغيل الخط
- ١٢..... بحث مقطوعة الموسيقى الخاصة على القرص المدمجة
- ١٢..... وظيفة تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة
- ١٢..... وظيفة الذاكرة الأخيرة
- ١٣..... إعادة تشغيل مسار أو كل المسارات على القرص المدمج
- ١٣..... ووظيفة إعادة التشغيل B ↔ A
- ١٣..... برمجة ترتيب التشغيل
- ١٤..... فحص المسارات المبرمجة أو تغييرها

♦ المؤالف

- ١٤..... كشف محطات الراديو وتخزينها
- ١٥..... اختيار المحطة المخزنة
- ١٥..... تحسين استقبال الراديو

♦ حجرة الشريط

- ١٦..... الاستماع الى شريط الكاسيت
- ١٦..... تسجيل القرص المدمج
- ١٦..... تسجيل برنامج الراديو
- ١٧..... اختبار وضع تشغيل الشريط
- ١٧..... عداد الشريط

♦ الوظائف الأخرى

- ١٨..... وظيفة المؤقت
- ١٨..... إلغاء المؤقت
- ١٩..... وظيفة الصوت القوي
- ١٩..... وظيفة الموازن / الجهير الفائق
- ٢٠..... مؤقت النوم
- ٢٠..... وظيفة الكتم
- ٢٠..... توصيل سماعات الرأس
- ٢٠..... وظيفة الميكروفون

♦ توصيات للاستعمال

- ٢١..... احتياطات الأمان.
- ٢١..... تنظيف النظام المكون المصغر الخاص بك.
- ٢٢..... احتياطات عند استخدام الأقراص المدمجة
- ٢٢..... احتياطات عند استخدام كاسيتات الأوديو
- ٢٢..... قبل الإتصال بمكتب الخدمة ما بعد البيع.
- ٢٣..... المواصفات الفنية

رموز



ملاحظة



مهم





ادفع



اضغط


شكراً على شرائك النظام المدمج المصغر من شركة سامسونج.

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية. سوف تسمح لك بتشغيل
النظام والاستفادة من المميزات في المستقبل.

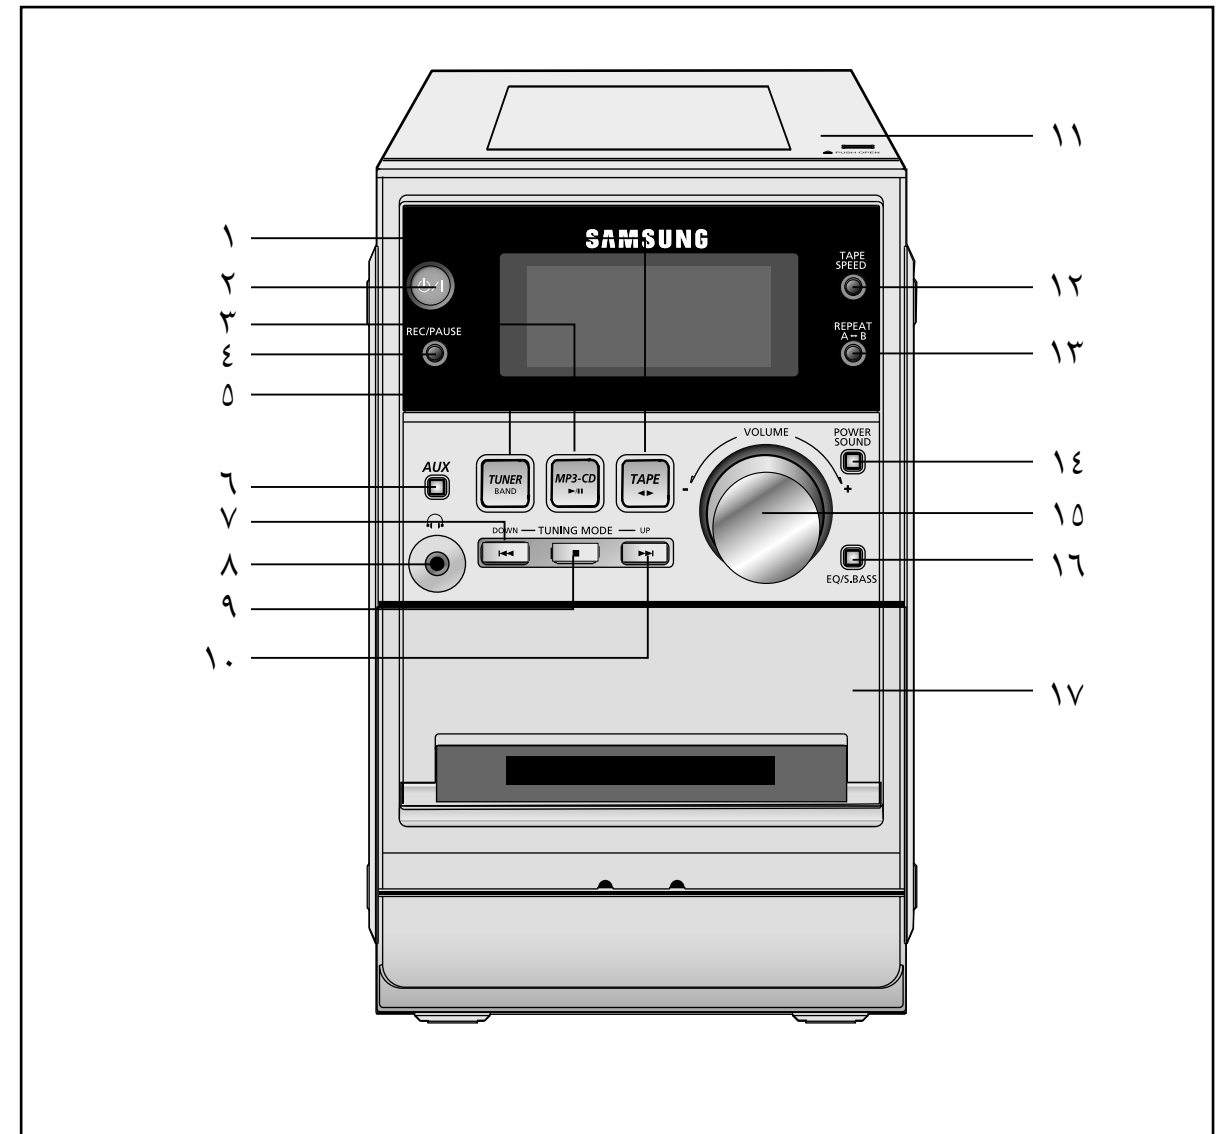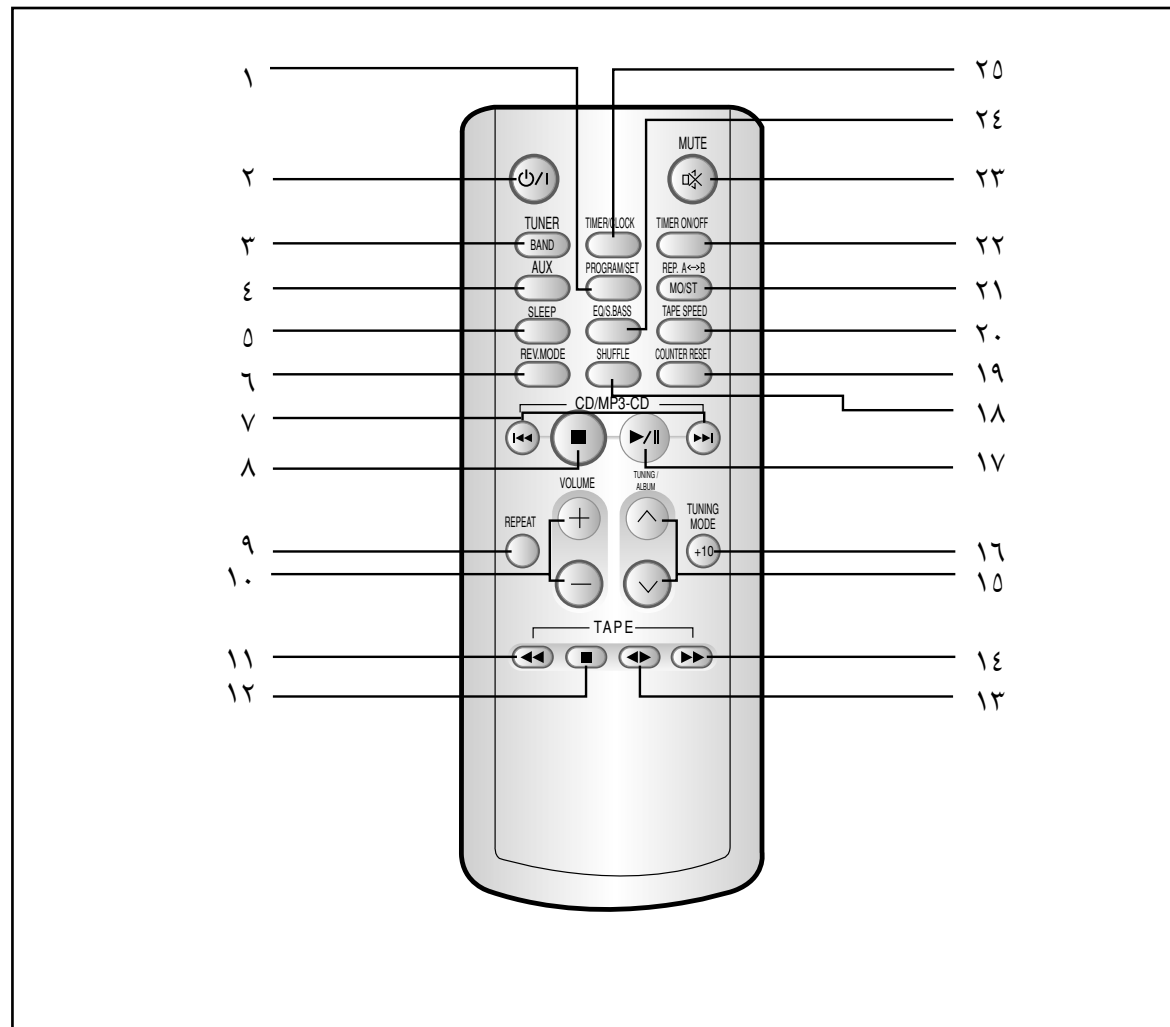

- | | |
|--|-------------------------------|
| ١٤. تقديم الشريط السريع الى الأمام | ١. البرنامج/الضبط |
| ١٥. الكشف بالمؤلفة الى أعلى أو أسفل | ٢. الاستعداد/التشغيل |
| ١٦. وضع المؤلفة/القرص المدمج +10 | ٣. المؤلف/الموجة |
| ١٧. التشغيل/التوقف المؤقت للقرص المدمج | ٤. شات |
| ١٨. تشغيل الخلط | ٥. النوم |
| ١٩. إعادة ضبط العداد | ٦. وضع الإرجاع |
| ٢٠. سرعة الشريط | ٧. تخطي القرص المدمج أو الكشف |
| ٢١. إعادة التشغيل ايه - بي / أحادي/استيريو | ٨. إيقاف القرص المدمج |
| ٢٢. تشغيل/إيقاف المؤقت FM | ٩. إعادة التشغيل للقرص المدمج |
| ٢٣. الكتم | ١٠. ضبط مستوى الصوت |
| ٢٤. الموازن/الجهير الفائق | ١١. إرجاع الشريط |
| ٢٥. المؤقت/الساعة | ١٢. إيقاف الشريط |
| | ١٣. تشغيل الشريط |

- | | |
|--|---|
| ١. الاستعداد/التشغيل | ١١. إعادة تشغيل اي ↔ بي |
| ٢. التسجيل/التوقف المؤقت | ١٢. سرعة الشريط |
| ٣. الوظائف (المؤلف/قرص مدمج MP3 - /الشريط) | ١٣. الفتح بالدفع (فتح/إغلاق باب القرص المدمج) |
| ٤. AUX | |
| ٥. قابس سماعة الرأس | |
| ٦. أزرار وظيفة البحث زر وضع المؤلفة أو الإيقاف | |
| ٧. الإخراج بالدفع (فتح/إغلاق باب الشريط) | |
| ٨. الموازن/الجهير الفائق | |
| ٩. ضبط مستوى الصوت | |
| ١٠. تزامن القرص المدمج | |

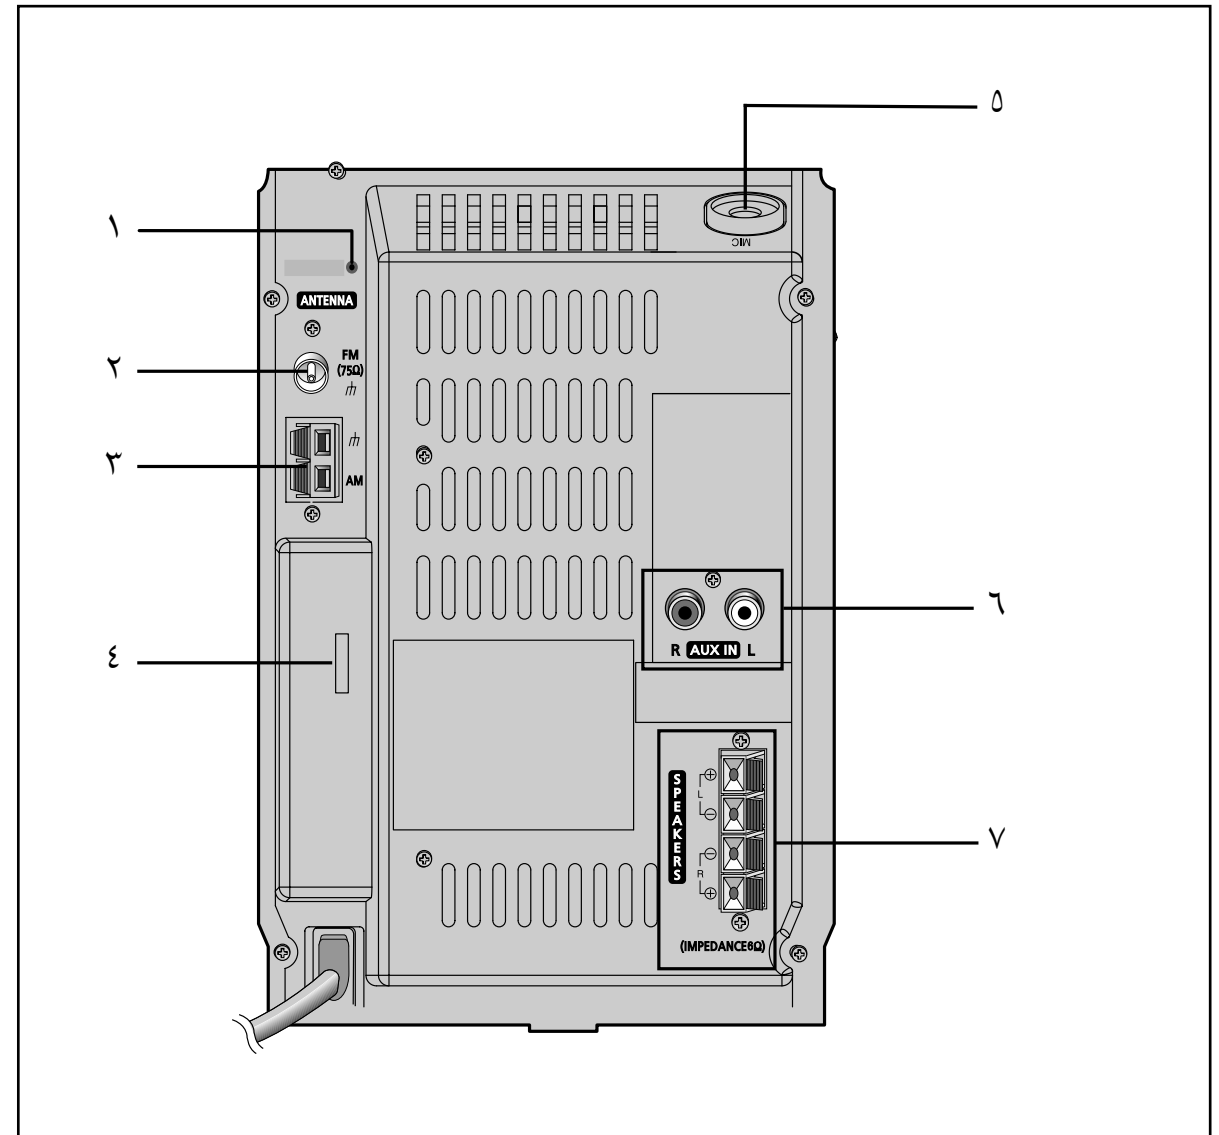

١. أطراف توصيل هوائي الموجة القصيرة (اختياري)
٢. طرف توصيل هوائي FM
٣. طرف توصيل هوائي AM
٤. منتهي الفولطية (اختياري)
٥. قابس الميكروفون (اختياري)
٦. دخل الإضافي
٧. أطراف توصيل مكبرات الصوت

لكي تحصل على كل المميزات في النظام المكوّن المصغّر الجديد الخاص بك، اتبع هذه تعليمات التركيب قبل توصيل الوحدة.

- ◆ ركب النظام على أرض مسطح مستقر.
- ◆ لا تضع هذه الوحدة على سجادة.
- ◆ لا تضع هذه الوحدة في منطقة الخارجية.
- ◆ تذكر بأن المسافة المفتوحة حوالي ٦ بوصات (١٥ سم) على جانبي النظام وخلفه لأغراض التهوية.
- ◆ تأكد من أن عندك مكان كاف لفتح غطاء حجرة القرص المدمج بسهولة.
- ◆ ضع مكبرات الصوت على مسافات مناسبة على جانبي النظام من أجل الاستماع الى صوت الستيريو الجيد.
- ◆ وجه مكبرات الصوت على منطقة الاستماع.
- ◆ للاداء الممتاز، تأكد من أن كلا مكبري الصوت موضوع على مسافات متساوية فوق الأرض.




كيفية توصيل النظام الى الطاقة الكهربائية

يجب أن يتم توصيل سلك التيار الكهربائي الرئيسي الى مقبس مناسب.

قبل توصيل نظامك الى مخرج التيار الكهربائي الرئيسي، يجب أن تفحص نوع الجهد الكهربائي. اذا لم تناسب فلطية المقبس الضبط على اللوحة الخلفية للوحدة، قد يضرر ذلك النظام.

١. صل السلك الرئيسي الى المقبس المناسب.

٢. اضغط على زر Standby/On (التشغيل/الاستعداد) لتشغيل النظام المكوّن المصغّر الخاص بك.

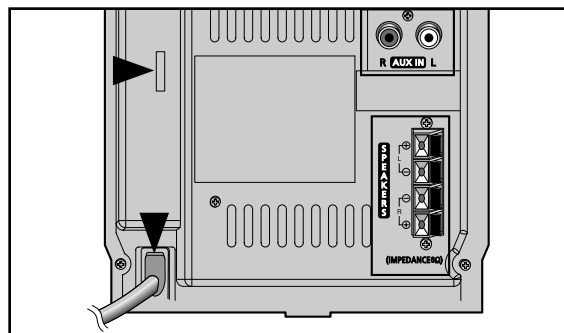

أدخل أو استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد في الحالات الآتية:

- ◆ عند شراء النظام المكوّن المصغّر
- ◆ عند عدم كفاءة جهاز التحكم عن بعد
- ◆ عندما تستبدل البطاريات، استخدم مجموعة بطاريات جديدة ولا تخلطها مع البطاريات القلوية والبطاريات المغنطيسية.


١. ضع إبهامك على العلامة ١ الموجودة على غطاء حجرة البطارية (الوجه الخلفي لجهاز التحكم عن بعد) وادفع الغطاء باتجاه السهم.

٢. ركب البطاريتين من طراز AAA وطرز LR03 أو من نفس الخصائص واعتنى باتجاه القطبين.

- ◆ + قطب البطارية الموجب مع + في جهاز التحكم عن بعد
- ◆ - قطب البطارية السالب مع - في جهاز التحكم عن بعد

٣. أعد الغطاء الى مكانه بدفعه حتى تسمع صوت الغلق في مكانه.

إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، قم بإزالة البطاريات من أجل منع الصدأ.

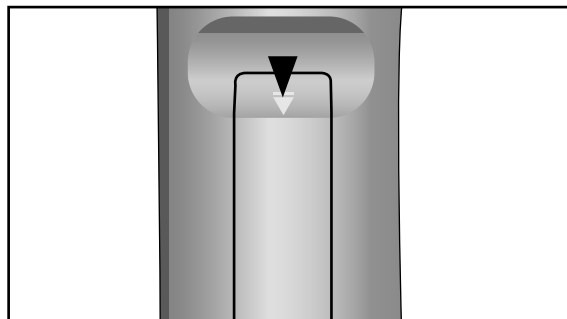

التوصيل بمصدر خارجي

يمكنك استخدام الإدخال الإضافي للحصول على ميزة جودة الصوت في النظام المكوّن المصغّر عند الاستماع إلى المصادر الأخرى.

مثال : ◆ التلفزيون

◆ مشغل القرص المرئي

◆ مسجل كاسيت فيديو استيريو Hi-Fi

لتوصيل مصدر خارجي، يجب أن يكون مصدر إخراج صوتي. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى كابل توصيل RCA.

1 اضبط النظام على وضع الاستعداد وافصله والمصدر الخارجي من مخرج الطاقة الكهربائية الرئيسية.

2 صل الكابل الصوتي إلى اللوحة الخلفية للنظام المكوّن المصغّر.

صل ... إلى الموصل المشار إليه بعلامة ...

القابس الأحمر ————— R (اليمين)

القابس الأبيض ————— L (اليسار)

لأفضل جودة الصوت، لا تعكس القناتين اليمنى واليسرى.

3 أوصل النظام مرة أخرى بالمقبس الرئيسي واضغط على زر Standby/On (التشغيل/الاستعداد) (⏻ / I) من أجل التشغيل.



4 اختر المصدر الإضافي بالضغط على زر AUX (الإضافي). النتيجة : يتم عرض AUX (الإضافي).

5 شغل المصدر الخارجي.

6 اضبط مستوى الصوت ووازنه كما تريد:

◆ مستوى الصوت ◆ الموازن

مثال : يمكنك مشاهدة الفيلم والتمتع بميزات صوت الستيريو التي تزود بالمدج الصوتي الأصلي بالستيريو (كأنك في السينما).

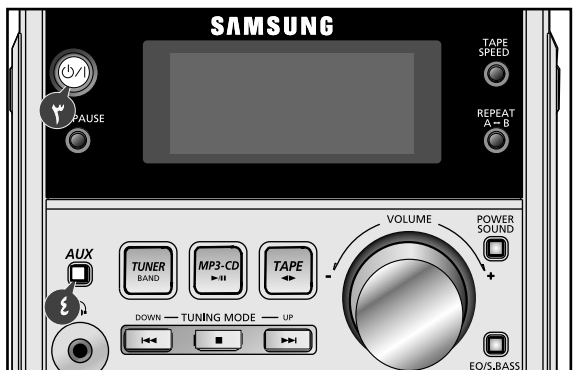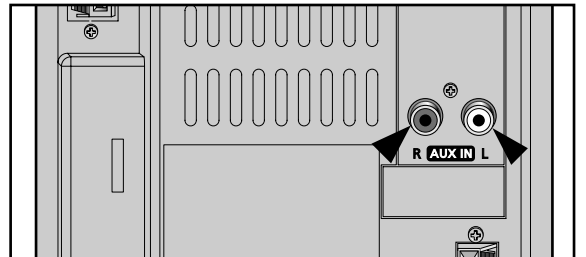

توصيل مكبرات الصوت

أطراف توصيل مكبرات الصوت موجودة على اللوحة الخلفية للنظام (السدادات الحمراء والسوداء).

هناك أربعة أطراف على النظام :


◆ طرفان لمكبر الصوت اليسار (المشار إليهما بعلامة L)

◆ طرفان لمكبر الصوت اليمين (المشار إليهما بعلامة R)

لتحسين نوعية الصوت، صل :

◆ السلك الأحمر إلى الأطراف +

◆ السلك الأسود إلى الأطراف -

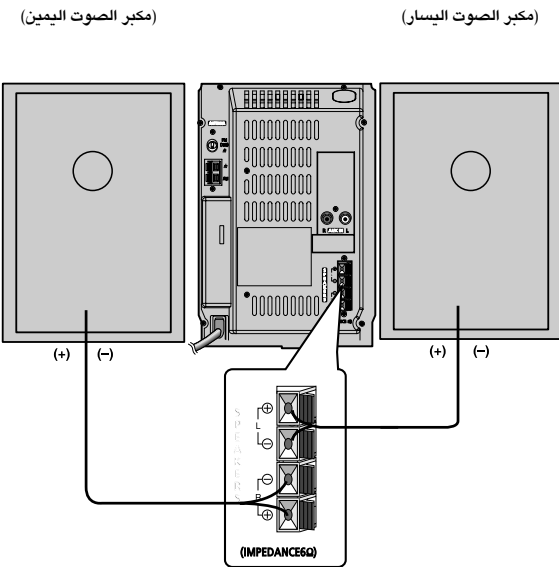

تعليمات تركيب مكبر الصوت

◆ التركيب في مكان قريب من جهاز التسخين، تحت الأشعة المباشرة أو مع الرطوبة العالية قد يسبب سوء الأداء لمكبر الصوت.

◆ لا تتركب على الجدار أو على المكان العالي للعمود أو مكان غير مستقر آخر من أجل منع أي حادث ناتج عن سقوط مكبر الصوت.

◆ لا تضع مكبر الصوت بعيدا عن التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر. مكبر الصوت القريب من التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر قد يؤثر في نوعية العرض.

كيفية توصيل هوائي AM (الموجة المتوسطة) LW/ (الموجة الطويلة)


هوائي AM (ايه ام) (للموجات الطويلة والمتوسطة) يمكن أن :

◆ يوضع على سطح ثابت.

◆ يثبت على الحائط (يجب أولاً إزالة القاعدة)

أطراف توصيل هوائي AM (ايه ام) موجودة على اللوحة الخلفية للجهاز ومشار إليها بعلامة AM (ايه ام).

لتجنب التداخل الصوتي تأكد من أن أسلاك مكبر الصوت ليست على مقربة من أسلاك الهوائي. اجعل المسافة بينهما لا تقل عن ٢ بوصة (٥ سم) دائماً.

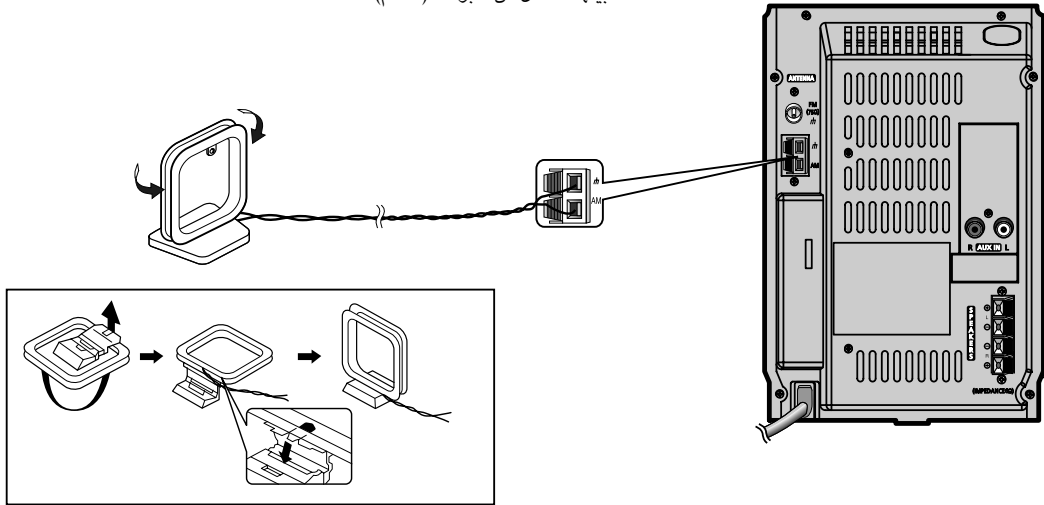

كيفية توصيل هوائي FM (اف ام)


كيفية توصيل الهوائي من النوع المتحد المحور.

◆ وصل هوائي ٧٥ أوم إلى طرف هوائي FM.

◆ وصل طرف هوائي FM (اف ام) إلى مقبس بنوع متحد المحور ومشار إليه بعلامة FM على اللوحة الخلفية للنظام.

◆ اتبع التعليمات الموجودة في صفحة ١٤ لضبط الموائمة إلى محطة الراديو وحدد أفضل اتجاه الهوائي.

◆ إذا كان الاستقبال سيئاً أو ضعيفاً تحتاج إلى توصيل هوائي خارجي. لعمل ذلك أوصل الهوائي الخارجي على القابس المكتوب عليه FM (اف ام) في الجهاز باستخدام كابل ٧٥ أوم متحد المحور (لا يتم التزويد به).

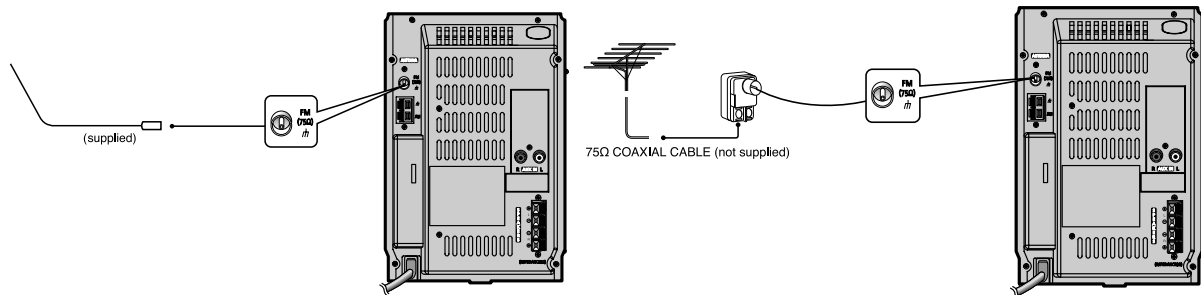


توصيل هوائي الموجة القصيرة (اختياري)

كيفية توصيل الهوائي من نوع الموجة القصيرة

افرد هوائي الموجة القصيرة والصق أطرافه إلى الجدار في الموقع المزود بأحسن الاستقبال.

إذا كانت حالة الاستقبال ضعيفة (مثلاً، تكون المسافة من جهاز الإرسال بعيدة، الجدر تسد موجات الراديو، الخ)، قم بتركيب الهوائي الخارجي.

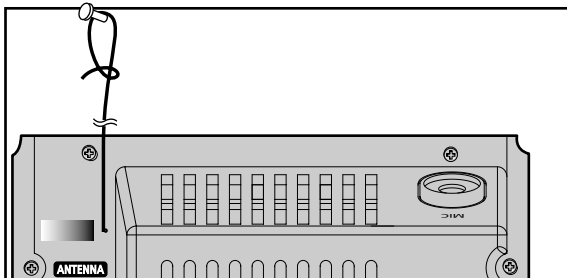

ضبط الساعة

جهازك مجهز بساعة تتيح لك تشغيل وإيقاف الجهاز أوتوماتيكيا.

يجب أن تضبط الساعة :

- عندما تشتري النظام المكوّن المصغّر
- عقب حدوث قطع في الطاقة الكهربائية
- عقب فصل في الطاقة الكهربائية

✎ لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيارات المطلوبة. اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ مرة أخرى.

1 شغل النظام بالضغط على زر **Standby/On** (التشغيل/الاستعداد) (⏻/⏻).

2 اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرتين.

النتيجة : يتم عرض **CLOCK** (الساعة).

3 اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : تومض الساعة.

4 ...	اضغط على ...
خفض الساعة	⏮
زيادة الساعة	⏭

5 عندما تظهر الساعة المطلوبة اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : تومض الدقيقة.


6 ...	اضغط على ...
خفض الدقيقة	⏮
زيادة الدقيقة	⏭

7 عندما تظهر الوقت المناسب اضغط على زر **PROGRAM/SET**

(البرنامج/الضبط).

النتيجة : تبدأ الساعة ويتم عرضها، حتى لو كان النظام في وضع الاستعداد.

✎ يمكن لك إظهار الوقت حتى لو كنت تستخدم وظيفة أخرى بالضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرة واحدة.

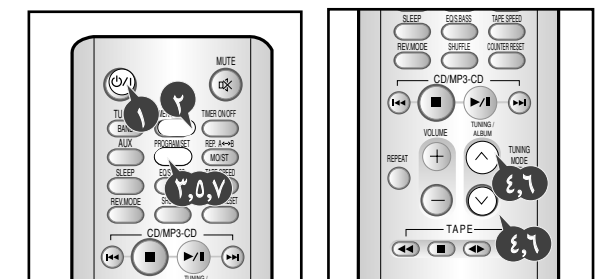

إعادة تشغيل القرص المدمج/قرص مدمج - MP3

يتم تصميم الوحدة لتشغيل الأقراص المدمجة : طضه الصوتي، نص **CD**، **CD-R**، **CD-RW** و **MP3-CD**.

الاستخدام المستمر للشكل غير العادي (شكل القلب، الشكل المضمن، الخ) قد يضرر الوحدة.

1 اختر وظيفة **CD** (القرص المدمج) بالضغط على زر **CD/MP3-CD** (▶/||).

2 اضغط على زر **PUSH EJECT** (الدفع/الإخراج) (▲).

النتيجة : تفتح الحجرة.

3 ضع قرصك في الحجرة، مع مراعاة وجه القرص الى أعلى.

4 أغلق الحجرة بالضغط على زر **PUSH EJECT** (الدفع/الإخراج) (▲) مرة ثانية حتى ترجع الى مكانها.

5 اضغط على زر **CD/MP3-CD** (▶/||).

✎ يستغرق مشغل القرص المدمج الخاص بك عدة ثوان للفحص خلال كل المسارات المسجلة على قرص مدمج - MP3 الخاص.

✎ قد يتم عرض الاسم الانجليزي للأغنية على شاشة العرض فقط اذا تم التحميل من جهاز الكمبيوتر أو اذا تم تصنيف قرص مدمج - MP3 المشتري اعتمادا على العناوين (الدليل). (لا يتم عرض اللغات الأخرى باستثناء اللغة الانجليزية).

✎ لا يتم عرض الاسم الانجليزي للمسار اعتمادا على خواص قرص مدمج - MP3.

6 لإيقاف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر **CD/MP3-CD** (▶/||).

✎ اضغط على زر **CD/MP3-CD** (▶/||) مرة ثانية لمتابعة تشغيل القرص.

7 اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) عندما تكمل.



حول تشغيل CD-R/RW


✎ بالنسبة لقرص **CD-R** (قابل للتسجيل) أصلي مسجل بتهيئة القرص المدمج الصوتي، وقرص **CD-RW** (قابل لإعادة الكتابة)، والتحرير بالمستخدم، يتم التشغيل على حالة خاصة. (قد لا يشغل المشغل طبقا لخواص القرص المدمج أو حالة التسجيل).

✎ **CD-RW** أقل عاكس نسبيا مقارنة مع القرص المدمج الذي يسبب تأجيل الوقت للقراءة.

اختيار المسار

يمكن لك اختيار المسار الذي تريد الاستماع اليه، عندما يتوقف مشغل القرص المدمج أو عندما يشغل القرص.

لبدء التشغيل في بداية ...	اضغط على ...
المسار التالي	⏭
المسار الحالي	⏮
المسار السابق	⏮
مسار تختاره	⏭ أو ⏮ العدد المناسب

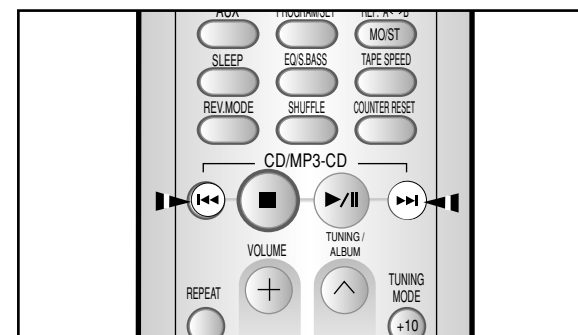

اختيار الألبوم والمسار لقرص مدمج - MP3


يمكن اختيار الألبوم والمسار لقرص مدمج - MP3 الذي تريد الاستماع اليه على حالة الإيقاف أو أثناء التشغيل.

1 يمكنك اختيار الألبوم بالضغط على زر **TUNING/ALBUM**

(المؤلفة/الألبوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة : يتم عرض **ALBUM**.


2 لانتقال الألبوم، اضغط على زر ⏮ أو ⏭.

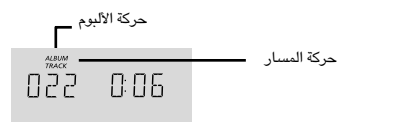

✎ لانتقال المسار.

✎ اذا تم الضغط على زر ⏮، ⏭.

النتيجة : يتم عرض **TRACK** وينتقل رقم المسار.

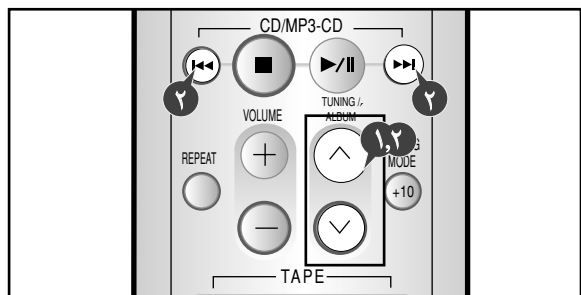

وظيفة تشغيل الخلط

يمكن لك الاستماع الى المسارات على قرص مدمج تبرتیب مختلف كل مرة، لأن المسارات المختلفة سوف تختار أوتوماتيكيا بالتعاقب العشوائي.

1 اضغط على زر **SHUFFLE** (الخلط).

✎ اذا تم الضغط على هذا الزر عند تشغيل القرص المدمج (الخلط) أو قرص مدمج - MP3 (العشوائي) أو إيقافه، قد يختار أي مسار مسجل في القرص المدمج للتشغيل مرة ثانية.


2 عند تشغيل المسارات بالترتيب العشوائي، يمكن لك :

- ✎ النقل الى المسار التالي (المختار عشوائيا) بضغط ومسك زر ⏮، ⏭.
- ✎ البحث بسرعة عن جزء خاص في المسار الحالي بالضغط على زر ⏮، ⏭ لمدة أكبر من ثانية واحدة.

3 عندما تكمل التشغيل العشوائي، اضغط على زر ■ أو اضغط على زر

SHUFFLE (الخلط) مرة ثانية.

✎ لا تعمل وظيفة إعادة التشغيل وتزامن القرص المدمج في وضع تشغيل **Shuffle** (الخلط).

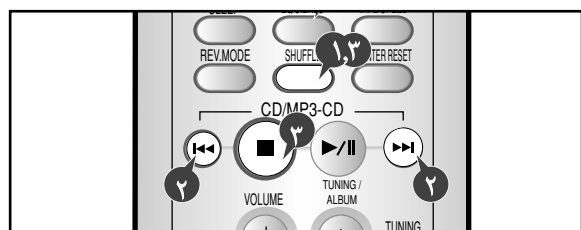

ما هو MP3؟

يرمز MP3 بـ MPEG1 Layer3. القياس العالمي لتقنية ضغط الإشارة الصوتية. يستخدم ذلك تقنية الضغط الرقمي من أجل ضغط البيانات الصوتية الأصلية حتى 12 مرة دون تغيير نوعية الصوت.

تساق الملف


- ♦ سوف تشغل الوحدة الملفات المنتوجة بتصميم MP3 (Layer3.Mpeg1) مع تمديد *.mp3.
- ♦ يمكن أيضا تشغيل الملفات المنتوجة بتصميم MP2 (Layer2.Mpeg1) مع تمديد *.mp2.

كم ملفات MP3 يمكن التسجيل على قرص CD-R أو CD-RW؟

السعة القصوى لقرص CD-R أو CD-RW 680 ميغابايت. يملك ملف واحد لـ MP3 سعة 4 ميغابايت عموما، ولذلك يمكن تسجيل حوالي 170 ملفا على قرص واحد.

تشغيل السلسلة من الألبوم والمسارات المتعاقبة

- ♦ في حالة عرض Window Explorer.
- ♦ يشير السهم الى تشغيل السلسلة من الألبوم والمسارات.
- ♦ المسارات ذات wav، jpg، doc أو ليست ملفات صوتية ولذلك يتم التخطي عليها.

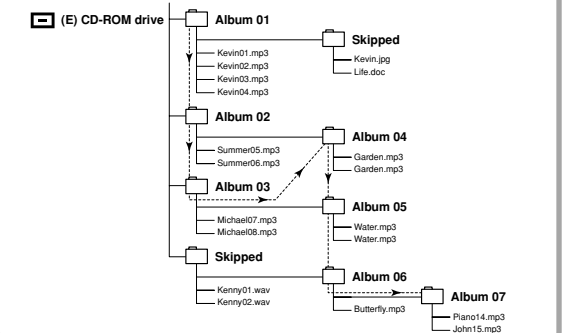

بحث مقطوعة الموسيقى الخاصة على القرص المدمجة


عند الاستماع الى القرص المدمج، يمكنك البحث السريع لمقطوعة الموسيقى الخاصة على المسار.

للبحث خلال المسارات...

التقديم السريع الى الأمام لمدة ثانية واحدة على الأقل

الإرجاع الى الخلف لمدة ثانية واحدة على الأقل

يوصى بأنك تخفض مستوى الصوت قبل استخدام هذه الوظيفة.

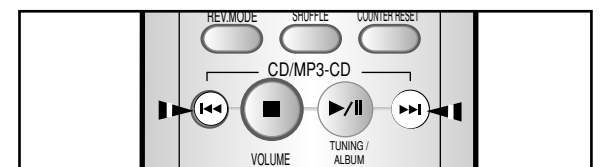

وظيفة تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة

اضغط على زر 10 + بإيجاز أثناء تشغيل القرص المدمج. عندئذ يتم تشغيل المسار بعد ١٠ مسارات للمسار المشغل الحالي.

مثلا : عندما تريد اختيار مسار ١٣ أثناء تشغيل مسار ٥، اضغط على زر 10 + مرة واحدة وبعد ذلك اضغط على زر ►► ثلاث مرات.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43




وظيفة الذاكرة الأخيرة

(هذه الوظيفة متوفرة أثناء تشغيل قرص مدمج - MP3 فقط)

عندما يختار تشغيل قرص مدمج - MP3 مرة ثانية بعد إيقاف مشغل القرص المدمج الخاص بك أو فصل الطاقة الكهربائية للمشغل، بفضل هذه الوظيفة يمكنك التشغيل من بداية المسار الذي استمعت إليه أخيرا.

- ♦ اضغط على زر PROGRAM/SET (البرنامج/الضبط) أثناء يتم تشغيل قرص مدمج - MP3 الخاص بك. قد يختار LAST ON و LAST OFF على التعاقب.

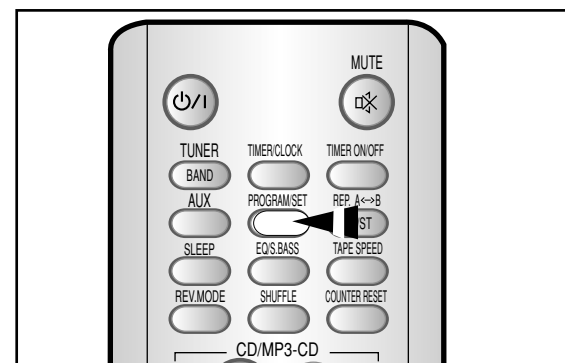


إعادة تشغيل مسار أو كل المسارات على القرص المدمج

يمكنك إعادة التشغيل :

- ♦ المسار الخاص على القرص المدمج
- ♦ كل المسارات على القرص المدمج المختار

إعادة التشغيل	اضغط على REPEAT على اللوحة الأمامية مرة أو عدة مرات حتى ...
المسار الحالي.....	يتم عرض REPEAT1
كل الأغاني	يتم عرض REPEAT ALL

عندما تريد إيقاف وظيفة إعادة التشغيل، اضغط على زر ■.

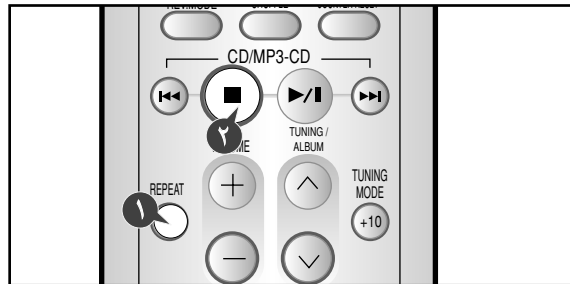

وظيفة إعادة التشغيل A ↔ B

(هذه الوظيفة غير متوفرة عند تشغيل قرص مدمج - MP3.)

عندما تختار وظيفة إعادة تشغيل القرص المدمج (الشريط) A ↔ B، يتم تكرار قطع الموسيقى التي تستمع إليها ثلاث مرات.

- 1 اضغط على زر CD (القرص المدمج) (►/||) أو TAPE (الشريط).
النتيجة : يبدأ تشغيل مشغل CD TAPE (القرص المدمج/الشريط).

- 2 اضغط على زر B ↔ A (إعادة التشغيل A ↔ B).
النتيجة : يظهر مؤشر START.
يظهر الوميض : A ↔ B
♦ يتم تذكير وقت A.

- 3 اضغط على زر B ↔ A (إعادة التشغيل A ↔ B).
النتيجة : يظهر مؤشر END.
♦ يتم تذكير وقت B.
♦ يتم تكرار قطع الموسيقى التي تختارها ٣ مرات.

- 4 عندما تنتهي وظيفة إعادة التشغيل، اضغط على زر B ↔ A REPEAT (إعادة التشغيل A ↔ B).



برمجة ترتيب التشغيل

(هذه الوظيفة متوفرة عند تشغيل القرص المدمج)

يمكن لك أن تقرر :

- ♦ ترتيب المسار المطلوب
- ♦ المسار الذي لا تريد الاستماع اليه

يمكن استخدام هذه الميزة مع وظيفة CD Repeat (إعادة تشغيل القرص المدمج).

1 أوقف المشغل بالضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) عند الحاجة.

2 اضغط على زر PROGRAM/SET (البرنامج/الضبط).
النتيجة : يتم عرض -- PRO1.

3 اختر المسار المطلوب بالضغط على زر SKIP (التخطي) :
♦ ◀◀ للتحريك الى الأمام في ما بين المسارات
♦ ▶▶ للتحريك الى الخلف في ما بين المسارات


4 اضغط على زر PROGRAM/SET (البرنامج/الضبط).
النتيجة : يتم عرض -- PRO2.

5 لاختيار المسارات الأخرى، قم بتكرار خطوات 3 و 4.

يمكن لك برمجة حتى ٢٤ مسارا.

6 عندما تنتهي اختيار المسارات، اضغط على زر CD (القرص المدمج) (►/||) من أجل بدء الاستماع الى ما تختاره بترتيب المسارات الذي تتم برمجته.

7 اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) مرتين من أجل إلغاء الاختيارعند تشغيل القرص.

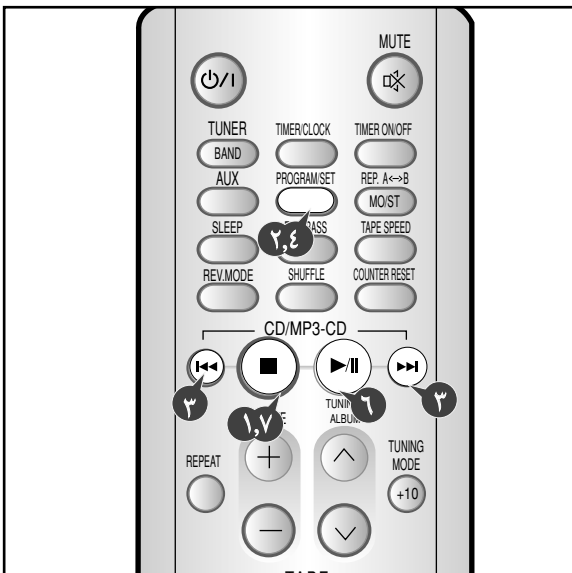

فحص المسارات المبرمجة أو تغييرها

يمكن لك فحص أو تغيير المسارات التي تختارها في أي وقت.

يجب أن تختار مسارا واحدا على الأقل.

١ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) مرة واحدة، اذا بدأت الاستماع الى ما تختاره.

٢ اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).
النتيجة : يتم عرض الإشارات التالية.

TRACK PRGM
CH01 01

٣ كلما تضغط على زر Program/Set (البرنامج/الضبط) يتم عرض الخيار التالي.


٣ اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط) مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض المسار المتغير.

٤ اضغط على زر **◀▶** أو **◀◀▶▶** لاختيار المسار الجديد.

٥ اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

٦ اضغط على زر **CD/MP3-CD** (▶/||) من أجل بدء الاستماع الى الخيار.
النتيجة : يتم تشغيل المسار الأول المختار.

يمكن لك تغيير المسار أو المسارات المبرمجة عند الاختيار الابتدائي.

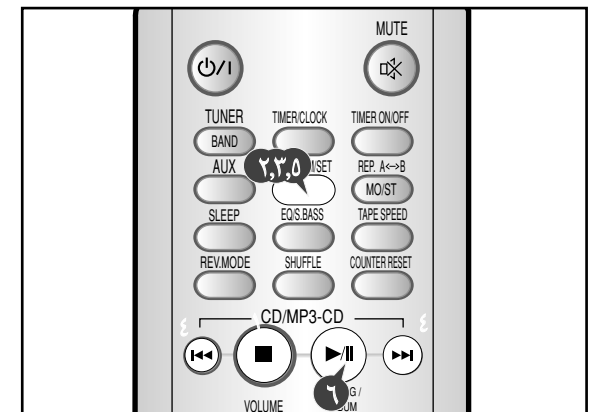

كشف محطات الراديو وتخزينها

يمكن لك التخزين حتى :

- ◆ ١٥ محطة FM (اختياري)
- ◆ ١٥ محطة AM (اختياري)
- ◆ ١٥ محطة FM (اختياري)
- ◆ ٨ محطات MW (اختياري)
- ◆ ٧ محطات LW (اختياري)
- ◆ ١٥ محطة FM (اختياري)
- ◆ ٥ محطات MW (اختياري)
- ◆ ٥ محطات SW1 (اختياري)
- ◆ ٥ محطات SW2 (اختياري)

١ شغل النظام بالضغط على زر **Standby/On** (التشغيل/الاستعداد) (⏻/⏻).

٢ اختر وظيفة **TUNER** (المؤالف) بالضغط على زر **TUNER/BAND** (المؤالف/الموجة).

٣ اختر موجة التردد المطلوبة بالضغط على زر **TUNER/BAND** (المؤالف/الموجة) مرة ثانية.

النتيجة : يتم عرض المؤشر المناسب :

- ◆ **FM** تضمين التردد
- ◆ **AM(MW)** الموجة المتوسطة
- ◆ **LW** (اختياري) الموجة الطويلة
- ◆ **SW1,SW2** (اختياري) الموجة القصيرة

٤ **لكشف محطة ... اضغط على زر Tuning Mode (وضع المؤلفة)...**

بدويا مرة واحدة أو أكبر حتى يتم عرض **MANUAL**.
أوتوماتيكيا مرة واحدة أو أكبر حتى يتم عرض **AUTO**.

٥ اختر المحطة المخزنة بالضغط على زر **◀◀▶▶** الموجود على اللوحة الأمامية من أجل زيادة الترددات أو تقليلها على التعاقب.

◆ من أجل المسح في ما بين الموجات بسرعة عند الكشف اليدوي، اقبض على **◀◀▶▶**.

◆ قد يتوقف إجراء الكشف الآلي على موجة غير مناسبة لمحطة الراديو. استخدم وضع الكشف اليدوي عند حادث ذلك.


٦ اضبط مستوى الصوت عن طريق :

◆ دوران مقبض **VOL +**، الموجود على اللوحة الأمامية أو

◆ الضغط على زر **VOLUME +**، الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

٧ اختر وضع استيريو أو أحادي FM بالضغط على زر **MO/ST**

(الأحادي/الستيريو) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

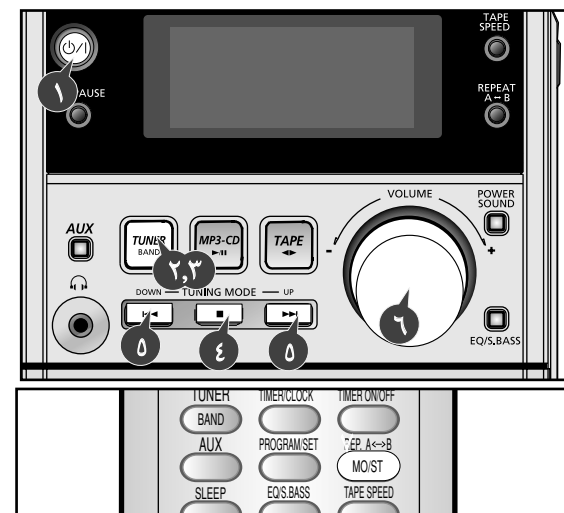

كشف محطات الراديو وتخزينها (بقية)

٨ اذا لم أردت تخزين محطة الراديو المكشوف، ارجع الى خطوة ٤ واكشف محطة أخرى.

أ. اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : يتم عرض رقم البرنامج لمدة ثوان معدودة.


ب. اضغط على زر **TUNING** و **^** من أجل تعيين رقم برنامج بين ١ و ١٥.

ج. اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط) من أجل تخزين محطة الراديو.

النتيجة: لم يعد يعرض رقم البرنامج ويتم تخزين المحطة.

٩ لتخزين موجة الراديو المطلوبة الأخرى، قم بتكرار خطوات ٢ الى ٦.

يمكن استخدام وظيفة **PROGRAM** (البرنامج) من أجل تعيين محطة جديدة برقم برنامج موجود.

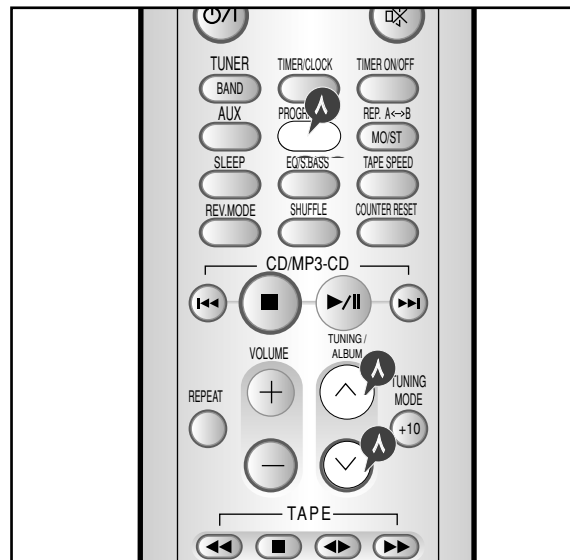

اختيار المحطة المخزنة

يمكن لك الاستماع الى محطة الراديو المخزنة كما يلي :

١ شغل النظام بالضغط على زر **Standby/On** (التشغيل/الاستعداد) (⏻/⏻).

٢ اختر وظيفة **TUNER** (المؤالف) بالضغط على زر **TUNER/BAND** (المؤالف/الموجة).

٣ اختر الموجة المطلوبة بالضغط على **TUNER/BAND** (المؤالف/الموجة).

اختر محطة الراديو كما يلي.


٤ **للاستماع الى ... اضغط على ...**

المحطة المخزنة أ. زر **TUNING MODE** (وضع المؤلفة) حتى يتم عرض **"PRESET"**.

ب. زر **TUNING** و **^** لاختيار المحطة المطلوبة.

اختر محطة الراديو كما يلي.

اختر محطة الراديو كما يلي.

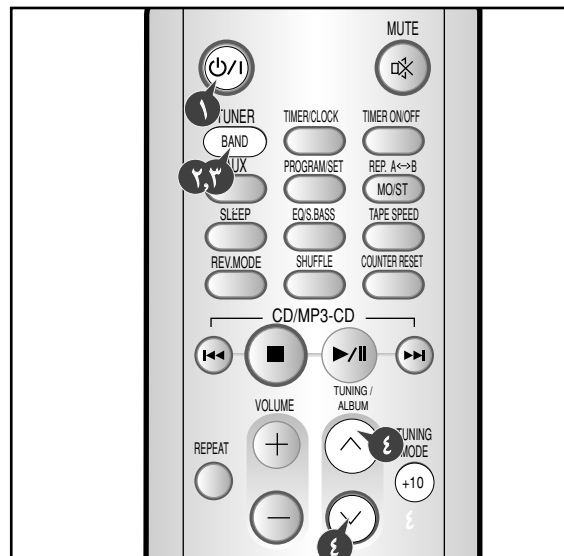


تحسين استقبال الراديو

يمكن لك تحسين نوعية استقبال الراديو عن طريق :

◆ دوران هوائي **FM** أو **AM** (الموجة المتوسطة)

◆ اختبار مواقع هوائيات **FM** و **AM** (الموجة المتوسطة) قبل تثبيتها بصفة دائمة.

اختر محطة الراديو من محطة الراديو FM المعينة ضعيفا، اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الستيريو) من أجل تحويل وضع الستيريو الى وضع الأحادي. سوف يتم تحسين نوعية الصوت.

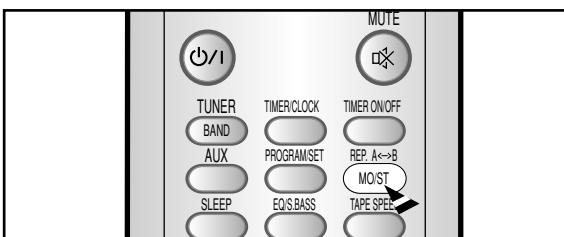


الاستماع الى شريط الكاسيت

- 1 شغل النظام بالضغط على زر Standby/On (التشغيل/الاستعداد) (I / O).
- 2 اختر وظيفة TAPE (الشريط) بالضغط على TAPE (الشريط) على اللوحة الأمامية.
- 3 افتح حجرة الكاسيت بالضغط على غطاء الحجرة الذي يكتب عليه PUSH EJECT (الإخراج بالدفن) حتى تستمع الى صوت الطقطة ويتم تحرير الغطاء.
- 4 أدخل الشريط المسجل المسبق في الفتحة واتجه حافة الشريط الى أسفل.
- 5 أغلق الحجرة بالضغط عليه حتى يرجع الى مكانه.
- 6 اضغط على زر TAPE (الشريط) (◀ ▶).
- 7 الجانب A.....TAPE (الشريط) (▶ ▶) مرة واحدة
الجانب B.....TAPE (الشريط) (▶ ▶) مرتين
النتيجة : يبدأ تشغيل الشريط.
- 8 اضغط على زر SPEED TAPE (سرعة الشريط) من أجل ضبط سرعة تشغيل الشريط. وكلما تضغط على هذا الزر، يتحول الوضع كما يلي.
NORMAL → +10%SPEED → -10%SPEED

عندما يتوقف الشريط، اختر وظيفة من وظائف التالية عند الحاجة.

- 1 اضغط على
إرجاع الشريط الى الخلف ◀◀ / ▶▶
تقديم الشريط الى الامامي ▶▶ / ▶▶
يتوقف مشغل الشريط أوتوماتيكيا عندما يصل الى بداية الشريط ونهايته.
- 2 إيقاف التشغيل أو الكشف، اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■).

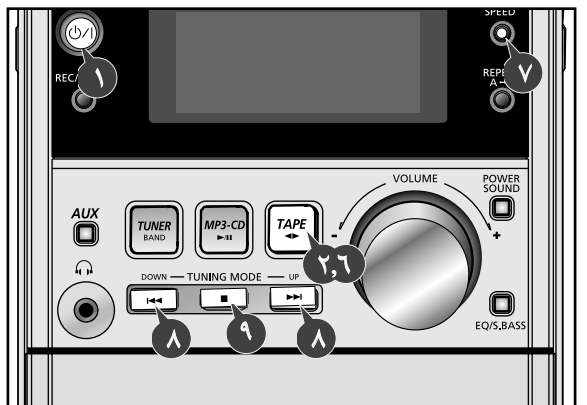

تسجيل القرص المدمج

التسجيل المباشر


باستخدام وضع التسجيل المباشر، يمكن لك بدء التسجيل مع أي مسار على القرص المدمج.
♦ لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه لا يؤثر على التسجيل.

- 1 شغل النظام بالضغط على زر Standby/On (التشغيل/الاستعداد) (I / O).
- 2 أدخل شريطا فارغا في الحجرة.
- 3 حمل القرص المدمج.
- 4 اضغط على زر CD/MP3-CD (القرص المدمج) (▶/II).
- 5 اضغط على زر REC/PAUSE (التسجيل/التوقف المؤقت).
النتيجة : سوف يبدأ التسجيل.
- 6 لإيقاف التسجيل، اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■).

اختيار وضع تشغيل الشريط

النظام المكوّن المصغّر الخاص بك مزود بثلاثة أوضاع لتشغيل الشريط التي بفضلها يمكنك الاستماع الى وجهي الشريط أوتوماتيكيا.
اضغط على زر REV. MODE (وضع الإرجاع) حتى يظهر الرمز المناسب.

- | | |
|--------------------------|---|
| عندما يشير العرض الى ... | يشغل النظام المكوّن المصغّر ... |
| 1 | وجه الشريط المختار وإيقاف تشغيله. |
| 2 | وجه الشريط. |
| 3 | الوجه الآخر للشريط وإيقاف تشغيله. |
| 4 | وجهها الشريط بدون الوقوف حتى تضغط على زر الإيقاف. |

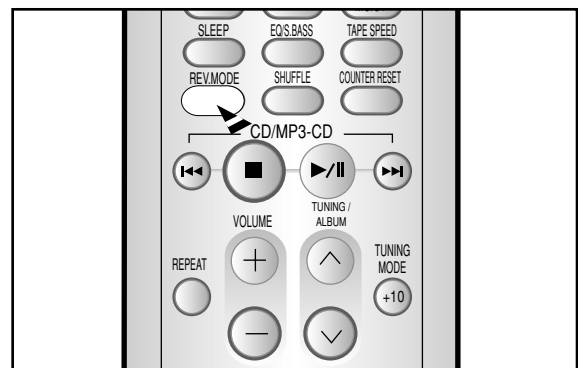


عداد الشريط

عند تشغيل شريط في حجرة الشريط، يتم عرض العداد لكي تلاحظ قيمة العداد في بدء كل مسار من أجل بدء التشغيل في بداية المسار الذي تريد الاستماع اليه.

◀ يتم عرض العداد عند تشغيل الشريط فقط.

قبل بدء تسجيل الشريط الذي تريد ملاحظة قيمة العداد في بداية كل مسار، قم بإعادة الضبط للعداد بالضغط على COUNTER RESET (إعادة ضبط العداد).

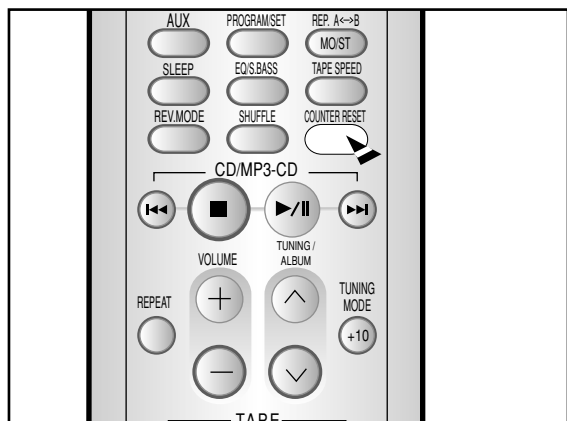

وظيفة المؤقت

يمكنك من تشغيل أو إيقاف النظام في أوقات معينة باستخدام وظيفة المؤقت. مقال : تريد أن تصحي على موسيقى كل صباح.

إذا لم ترد تشغيل النظام أو إيقافه أوتوماتيكيا، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.

- ◆ قبل ضبط المؤقت تأكد من أن الوقت الحالي صحيح.
- ◆ لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيار المطلوب. إذا تجاوزت هذا الوقت لا بد من أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

١ شغل النظام بالضغط على **Standby/On** (التشغيل/الاستعداد) (⏻/⏻).

٢ اضغط على **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) حتى يتم عرض **TIMER**.
٣ اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : عرض **ON TIME** لمدة عدة ثوان، متبعا بأي وقت تشغيل تم ضبطه: يمكنك ضبط المؤقت على وقت التشغيل.

٤ اضغط المؤقت على وقت التشغيل.

أ. اضبط الساعة بالضغط على زر $\vee$ و $\wedge$.

ب. اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : تومض الدقيقة.

ت. اضبط الدقيقة بالضغط على زر $\vee$ و $\wedge$.

ث. اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : يتم عرض **OFF TIME** لمدة عدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه: يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

٥ اضغط المؤقت على وقت الإيقاف.

أ. اضبط الساعة بالضغط على زر $\vee$ و $\wedge$.

ب. اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : تومض الدقيقة.

ت. اضبط الدقيقة بالضغط على زر $\vee$ و $\wedge$.

ث. اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : يتم عرض **VOL 10** حيث **10** تدل على أن الصوت قد يضبط.

٦ اضغط على زر $\vee$ و $\wedge$ من أجل ضبط مستوى الصوت واضغط على **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

النتيجة : يظهر المصدر المختار.

٧ اضغط على زر $\vee$ و $\wedge$ من أجل اختيار المصدر المشغل عند تشغيل النظام.

يجب أن ...

الشريط (الكاسيت) • تدخل شريطا مسجلا في أحد الحجيرات.

المؤلف (الراديو) • تختار موجة الترددات لـ FM أو AM (الموجة المتوسطة / الموجة الطويلة) بالضغط على زر $\vee$ و $\wedge$.

• تضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط).

• تختار محطة مسبق الضبط بالضغط على زر $\vee$ و $\wedge$.

القرص المدمج • تحمل قرصا مدمجا.


٨ اضغط على زر **PROGRAM/SET** (البرنامج/الضبط) لتأكيد المؤقت.

٩ اضغط على زر **Standby/On** (التشغيل/الاستعداد) لضبط النظام على وضع الاستعداد.

النتيجة : يتم عرض ④ في الجانب اليمين الوسيط للمؤقت، مشيرا الى أن المؤقت أصبح مضبوطا. سوف يتم تشغيل النظام وإيقافه أوتوماتيكيا عند الأوقات المطلوبة.

❏ إذا كان وقت التشغيل ووقت الإيقاف متساويا سوف تظهر كلمة **ERROR** (الخطأ).

❏ يمكن لك استخدام زر $\lll$ / $\ggg$ الموجود على اللوحة الأمامية عوضا عن زر $\vee$ / $\wedge$ الموجود على جهاز التحكم عن بعد في خطوات ٤، ٥، ٦، ٧.

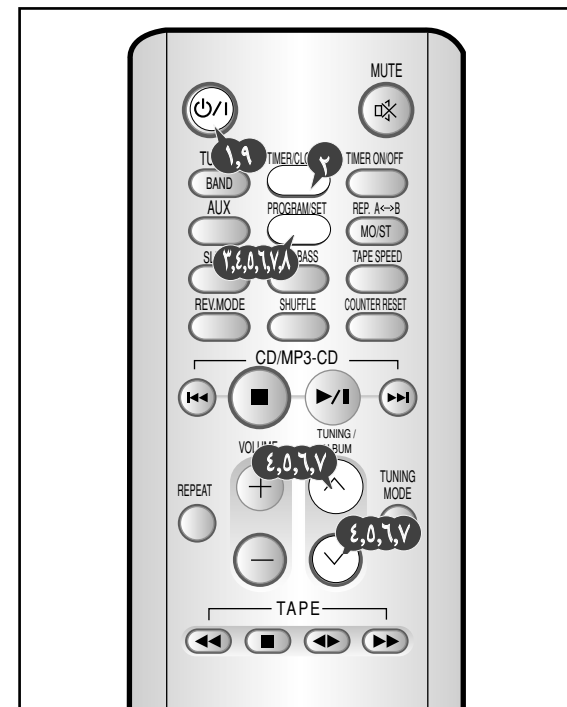

إلغاء المؤقت

بعد ضبط المؤقت، سوف يعمل المؤقت أوتوماتيكيا كما يظهر مؤشر المؤقت على شاشة العرض. عندما لا تريد استخدام المؤقت، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.

❏ يمكن لك إيقاف المؤقت في أي وقت (في وضع تشغيل النظام ووضع الاستعداد).


ل ... اضغط على **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) ..

إلغاء المؤقت مرة واحدة

النتيجة : يتلاشى ④ .

إعادة بدء المؤقت مرتين

النتيجة : يظهر ④ مرة ثانية.

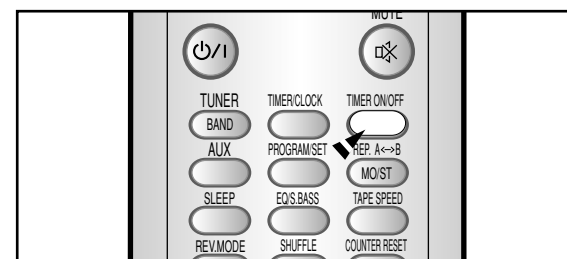

وظيفة الصوت القوي

هذا الجهاز مجهز بوظيفة الصوت القوي التي تستبدل صوت عادي بصوت محيط قوي وحقيقي مرتين.

١ اضغط على زر **POWER SOUND** (الصوت القوي) على اللوحة الأمامية.

النتيجة : ◆ يتم عرض **P.SOUND** (الصوت القوي) لمدة عدة ثوان.

◆ يخرج الصوت القوي والحقيقي.

٢ لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على **POWER SOUND** (الصوت القوي) مرة ثانية.


النتيجة : ◆ يتم عرض **OFF** لمدة عدة ثوان.



وظيفة الموازن / الجهير الفائق

نظامك المدمج المصغر مزود بوظيفة تضخيم صوت الجهير وموازن مسبق الضبط يمكنك به أن تختار أنسب التوازن بين التريل و ترددات صوت الجهير، وفقا لنوع الموسيقى التي تستمع اليها. يسمى ذلك بـ **EQ/S.BASS** (الموازن/الجهير الفائق). هذه الوظيفة تجعل الصوت قويا وحقيقيا.

اضغط على زر **EQ/S.BASS** (الموازن/الجهير الفائق) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يتم اختيار الخيار المناسب.

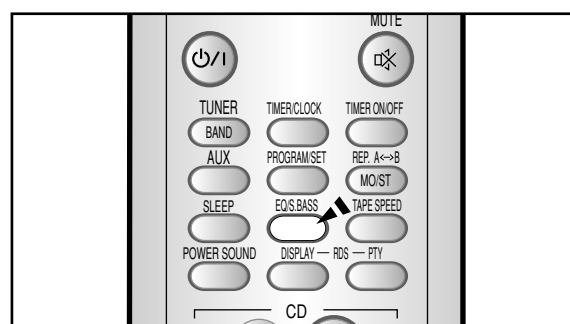

مؤقت النوم

يمكن لك ضبط النظام للإيقاف أوتوماتيكيا.
مثال: تريد أن تنام مع الاستماع الى الموسيقى.

1 اضغط على زر **SLEEP** (النوم) على جهاز التحكم عن بعد.
مثال: يتم عرض المؤشرات التالية.

90 MIN SLEEP


2 اضغط على زر **SLEEP** (النوم) مرة واحدة أو عدة مرات من أجل إشارة فترة تشغيل النظام قبل إيقاف النظام.

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN

3 في أي وقت، يمكن لك أن:

- ◆ فحص الوقت المتبقي بالضغط على زر **SLEEP** (النوم).
- ◆ تغيير الوقت المتبقي بتكرار خطوات ١ و ٢.

3 من أجل إلغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض OFF وتلاشي كلمة **SLEEP**.

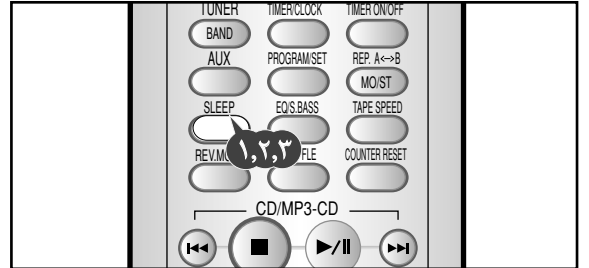


وظيفة الكتم

يمكن لك إيقاف الصوت مؤقتا.
مثال: تريد أن ترد على الهاتف.

1 اضغط على زر **MUTE** (الكتم).

2 لإرجاع الصوت مرة أخرى (في نفس مستوى الصوت كما كان عليه)، اضغط على زر **MUTE** (الكتم) مرة ثانية أو اضغط على زر **VOLUME +, -**.

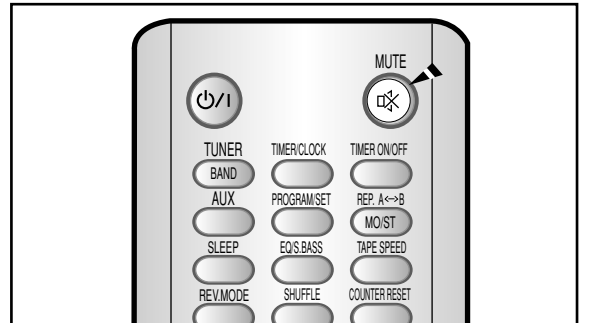


توصيل سماعات الرأس

يمكنك توصيل سماعات الرأس الى النظام المكوّن المصغّر ولذلك يمكنك الاستماع الى الموسيقى أو برامج الراديو دون إزعاج الآخرين في الحجرة. سماعات الأذن يجب أن تكون مزودة بمقبس ٣.٥ ملم أو أي محول مناسب.

أوصل سماعات الرأس الى مقبس Phones في اللوحة الخلفية (أو الزاوية اليمنى العلوية).
النتيجة: لا تستخدم مكبرات الصوت لإخراج الصوت.

استخدم سماعات الرأس لفترات طويلة وبصوت مرتفع قد يؤدي الى خلل في سمعك.

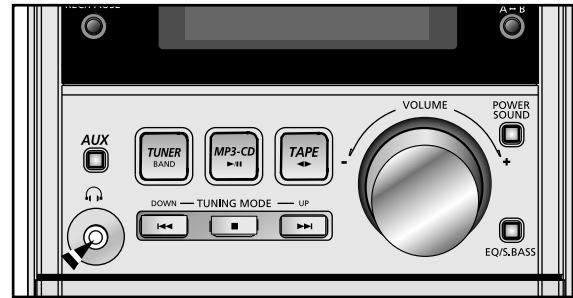


وظيفة الميكروفون (اختياري)

يمكن لك خلط صوتك مع الموسيقى لتغنية الأغنية بواسطة وظيفة الميكروفون.


الاستعداد

وصل الميكروفون مع ٣.٥ ملم قابس الميكروفون الى طرف الميكروفون.

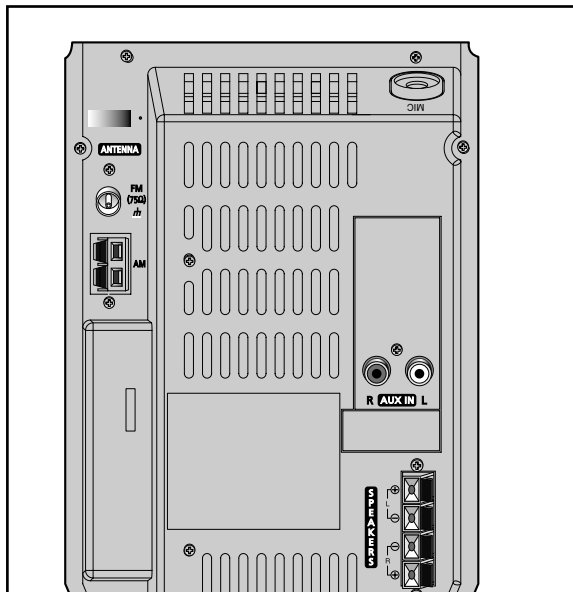


احتياطات الأمان



الأشكا التالية توضح الاحتياطات والواجب إتباعها عند استخدام أو تحريك النظام المدمج المصغر.

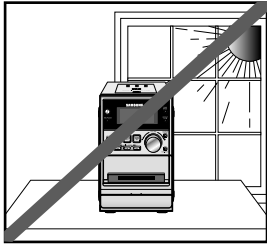

شروط محيط للتشغيل:
الحرارة المحيطة ٥-٣٥ درجة مئوية
الرطوبة ١٠-٧٥٪

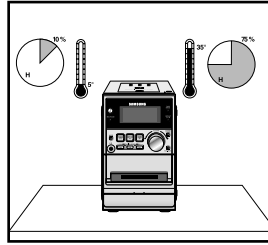


لا تعرض الوحدة الى أشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر حراري آخر. قد يؤدي ذلك الى تسخين زائد للوحة وسوء وظائف الوحدة.

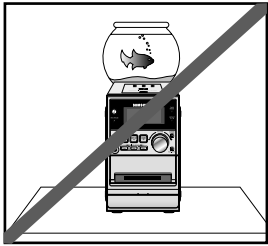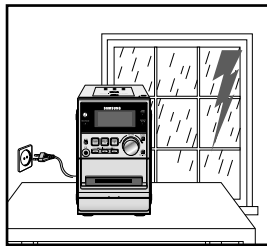


أتثناء العواصف الرعدية، أفضل المقبس الرئيسي من مصدر الطاقة الكهربائية. ارتفاع الفولت الرئيسي بسبب البرق قد يؤدي الى تلف الجهاز.


لاتضع أواني نباتات أو زهرية فوق الوحدة. الرطوبة في الوحدة قد تؤدي الى خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية وتسبب تلف المعدات. في مثل هذه الأحوال، أفضل المقبس الرئيسي من مصدر الطاقة الكهربائية.

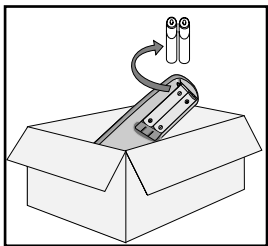

لا تدع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد اذا لم تستخدمه الفترات طويلة. تسرب البطاريات قد يؤدي الى تلف جهاز التحكم عن بعد.

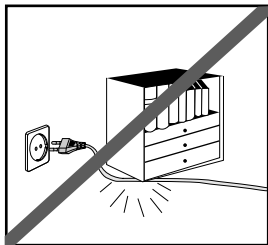

لا تضع اشياء ثقيلة على وصلات الكهرباء الرئيسية. تلف الكابل الرئيسي قد يؤدي الى تلف الجهاز (خطر الحريق) أو قد يسبب الصدمة الكهربائية.

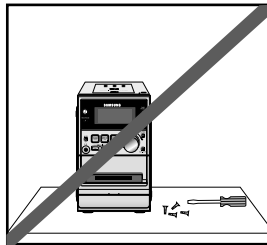

لا تزع لوحات المعدات. توجد مكونات مهمة داخل الوحدة تسبب الصدمة الكهربائية.

تنظيف النظام المكوّن المصغّر الخاص بك

للحصول على أفضل نتائج ممكنة من النظام المدمج المصغر، يجب أن تنظف الأجزاء التالية بانتظام:

- ◆ الغطاء الخارجي
- ◆ جهاز تشغيل القرص المدمج
- ◆ جهاز تشغيل الكاسيت (الرأسان، البكرة، تروس الدفع)
- ◆ أفضل النظام من مصدر التيار الرئيسي دائما.
- ◆ قبل تنظيفه
- ◆ ذا لم تكن تنوي استخدامه لفترة طويلة

الغطاء الخارجي

نظف الغلاف الخارجي بانتظام بواسطة قطعة قماش نظيفة ومنظف خفيف. لا تستخدم مسحوق كاشط، سوائل أو ابروسو للتنظيف. لا تدع أي مواد سائلة تتسرب للنظام.

جهاز تشغيل القرص المدمج

1 قبل تشغيل القرص المدمج يجب أن تنظف جهاز التشغيل بواسطة منظف خاص. لا تستخدم نفس المنظفات التي تستخدم على كاسيت LP الفينيل. نظف القرص من الوسط تجاه الخارج بالعناية.


2 نظف جهاز التشغيل بانتظام بمنظف خاص للقرص (متوفر عند الموزع المحلي).

حجيرات الكاسيت

1 اضغط على زر **PUSH EJECT** (الدفع الإخراج) (▲) لفتح حجيرة الكاسيت.

2 استخدم قطعة قطن ومنظف خاص بالكاسيت لتنظيف:

- ◆ الرأسان (١)
- ◆ البكرة (٢)
- ◆ تروس الدفع (٣)

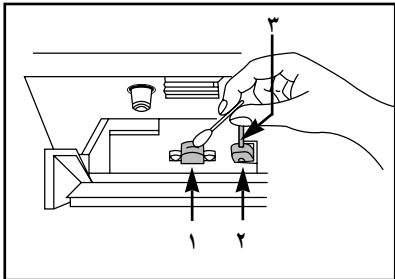


◆ إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، لا تدع البطاريات بداخله لمنع الصدأ.

◆ رغم أن جهازك له غطاء صلب إلا أنه لا يجب تعرضه لغبار كثيف أو الصدمات أو درجات حرارة مرتفعة (قريبة من أجهزة التدفئة أو في أشعة الشمس المباشرة الخ).

◆ إذا انبعت رائحة غير مريحة من الوحدة، أفضل الطاقة الكهربائية واتصل بالوكيل.




احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة

- ◆ تعامل مع الأقراص المدمجة بعناية. أمسكها من الأطراف حتى لا تترك بصمات الأصابع على السطح اللامع.
- ◆ عندما تنتهي من تشغيل القرص المدمج، أعدّه الى مكانه في الغلاف.
- ◆ لا تثبت أي ورق أو شريط لاصق على الأقراص ولا تكتب على السطح.
- ◆ نظّف الأقراص بقطعة قماش مخصص.
- ◆ احفظ الأقراص المدمجة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- ◆ استخدم أقراص مدمجة مكتوبة عليها علامة  دائما.

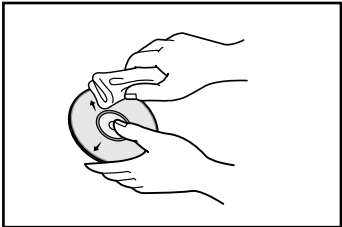

احتياطات عند استدام كاسيتات الأوديو

- ◆ تأكد من أن الشريط موضوع بإحكام داخل الحجرة.
- ◆ لتجنب محو الشريط قم بإزالة السدادة من السطح العلوي للشريط. لتسجيل شريط مكسور السدادة ضع شريطا لاصقا على السدادة.
- ◆ عندما تنتهي من الاستماع الى الشريط أعدّه الى مكانه في الغلاف.
- ◆ احفظ أشرطة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- ◆ تجنب استخدام أشرطة ١٢٠ دقيقة حيث إنها تتحمل إجهاد أكثر من اللازم.

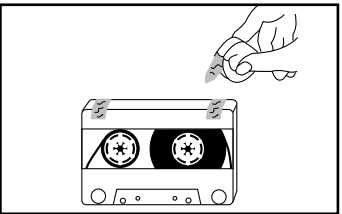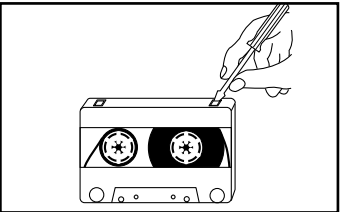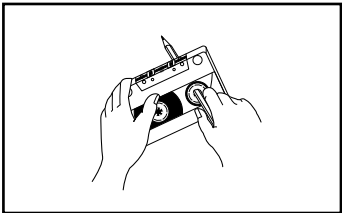

قبل الإتصال بمكتب الخدمة ما بعد البيع

تحتاج الى وقت دائما حتى تتألف مع الجهاز الجديد. اذا كان لديك أي من المشكلات المذكورة أدناه، حاو معها بالحو المعطاة قبل الاتصا بالخدمة. وقد تحفظ وقتا ويمنع الإزعاج الناتج عن الاتصا غير الضروري للخدمة.

المشكلة	الغذوص /الشرح
النظام لا يعمل.	• سلك التزويد بالطاقة الكهربائية غير موصل مخرج الطاقة الكهربائية بشكل صحيح أو مخرج الطاقة الكهربائية على غير وضع التشغيل. • بطاريات جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدا أو لم يتوافق الاستقطاب. • لم يتم الضغط على زر STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد).
لا يوجد الصوت.	• مستوى الصوت منخفض تماما. • لم يتم اختيار الوظيفة الصحيحة (المؤالف، القرص المدمج، الشريط، الإضافي). • الجهاز موصل على سماعات الأذن. • أسلاك ميكرو الصوت غير موصلة. • زر MUTE (الكتم) مضغوط.
المؤقت لا يعمل.	• المؤقت تم إيقافه بالضغط على زر TIME/ON/OFF (تشغيل/إيقاف المؤقت).
لا يعمل النظام حتى بعد القيام بالخطوات أعلاه.	• اضغط على زر POWER.SOUND (الصوت القوي) لمدة ٥ ثوان في حالة OFF (الاستعداد) الطاقة الكهربائية، وبعد ذلك يتم الرجوع الى الحالة الأصلية (إعادة الضبط).
مشغلّ القرص المدمج لا يعمل.	• وظيفة القرص المدمج لم يتم اختيارها. • تم وضع القرص مقلوبا أو يكون سطحه متسخا أو محفورا. • يكون جهاز إحساس الليزر متسخا أو مغبرا. • الجهاز غير موضوع على مكان مسطح أو أفقي. • هناك رطوبة مكثفة في جهاز التشغيل : اترك الجهاز في مكان دافئ وتهوية جيدة لمدة ساعة واحدة على الأقل.
لا يمكن أن يعمل مشغلّ قرص مدمج - MP3.	• استخدم جهاز الكمبيوتر للتأكد من تمديد *.mp3.
لا يبدأ الشريط بتشغيله.	• لم يتم اختيار وظيفة TAPE (الشريط). • لم يتم إدخال الشريط بطريقة صحيحة. • مشغلّ الشريط لم يغلق. • الشريط مرتخي أو مكسور.
مستوى الصوت منخفض. لم يتم محو الشريط بصورة صحيحة.	• النظام السمعي متسخ. • البكرات أو تروس الدفع متسخة. • الشريط ستعرض للتلّف.
مستوى الصوت ضعيف أو لم يتم استقبيا محطات على الإطلاق.	• لم يتم اختيار وظيفة TUNER (المؤالف). • لم يتم اختيار التردد بصورة صحيحة. • الهوائي مفضو أو اتجاهه غير سليم. أدّره حتى تجد أفضل اتجاه.
المبنى يحجز موجات الراديو ،لا بد من استخدام الهوائي الخارجي.	• المبنى يحجز موجات الراديو ،لا بد من استخدام الهوائي الخارجي.

اذا لم تستطع حل المشكلة خذ ملحوظة بـ :

- ◆ الموديل ورقم المسلسل مطبوع على مؤخرة النظام
- ◆ تفاصيل الضمان
- ◆ وصف واضح للمشكلة

اتصل بالبائع المحلي أو مكتب سامسومج لخدمة ما بعد البيع.

المواصفات الفنية

سامسونج تبذ جهودها الكبيرة لتحسين منتجاتها في كل الأوقات. يمكن تغيير مواصفات التصميم وتعليمات المستخدم هذه بدون إشعار.

الراديو شالغتلغليذ شالغليأئصح (شالالغئكله)	
الإشارة/نسبة الضوضاء	٤٠ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعما	٥٦ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	٢٪
FM	
الإشارة/نسبة الضوضاء	٥٤ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعما	١٦ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	٠.٥٪
جهاز تشغيل القرص المدمج	
مدى التردد	٢٠ هرتز – ٢٠ كيلوهرتز (١± ديسيبل)
الإشارة/نسبة الضوضاء	٨٠ ديسيبل (عند واحد كيلوهرتز) بالمرشح
التشويه التوافقي الأجمالي	٠.١٪ (عند واحد كيلوهرتز)
فصل القناة	٧٥ ديسيبل
أحجام القرص	القطر: ١٢٠ أو ٨٠ ملم، السمك: ١.٢ ملم
حجيرة الشريط	
مدى التردد	١٢٥ هرتز – ٨ كيلوهرتز
الإشارة/نسبة الضوضاء	٤٠ ديسيبل
فصل القناة	٣٠ ديسيبل
تأثير المحو	٥٠ ديسيبل
المكبر	
الطاقة الصوتية (٦ أوم)	١٠×٢ واط RMS (التشويه التوافقي الإجمالي: ١٠٪)
فصل القناة	٤٠ ديسيبل
الإشارة/نسبة الضوضاء	٧٠ ديسيبل
العمومي	
الأبعاد	١٤٥ (عرض) × ٢٢٦ (ارتفاع) × ٢٨٢ (عمق) ملم

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

الاتصال بفروع شركة سامسونج حول العالم

إذا كانت لديك أي تعليقات أو استفسارات بشأن منتجات سامسونج، تفضل بالاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لشركة سامسونج.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
Middle East & Africa	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

هذا الجهاز منتج من:

